


VZOROVÉ osazení ČOV AT12 CONTROL s obsypem (bez výskytu podzemní vody)

ŘEZ - OSAZENÍ

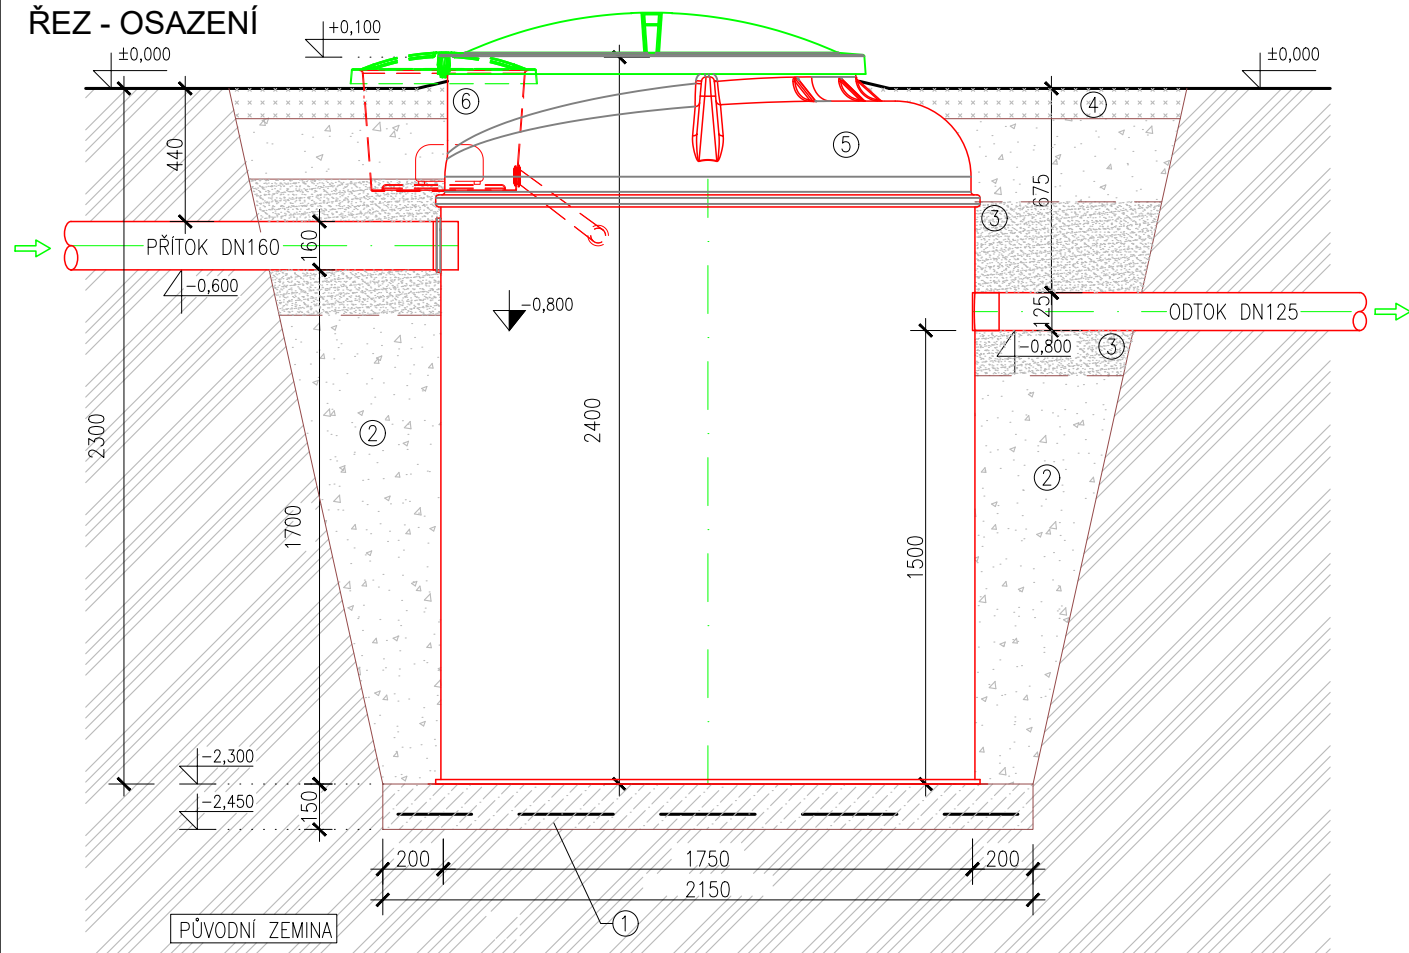

Legenda:

- ① BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ
BETON C16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0 mm
- ② ZÁSYP, TŘIDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK fr. 8–16 mm,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYP Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO
MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU
- ③ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP/PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO max. 20 mm)–ZHUTNIT NA 97 % PS
- ④ OHUMUSOVÁNÍ V tl. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- ⑤ BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)
TYP: AT12 CONTROL
Ø 1750 mm, v. 2400 mm
- ⑥ ŠACHTA NA TECHNOLOGII


Poznámka:

- SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH
PODMÍNEK. OD HLoubKY VÝKOPU 1,20 m BUDE POUŽITO PAŽENÍ.
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE ZALOŽENA NA UPRAVENÉM A ZHUTNĚNÉM
PODLOŽÍ SPLŇUJÍCÍ POŽADOVANOU ÚNOSNOST (min. $E_{def2} \geq 30-45$ MPa).
V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ BUDE PODLOŽÍ
NAHRAZENO NEBO DOPLNĚNO HUTNĚNOU ŠTĚRKODRTÍ.

DOPORUČENÍ:

- POKUD TO TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY UMOŽNÍ,
DOPORUČUJEME PŘED NÁTOKEM DO ČOV VYTVOŘIT PŘÍMÝ ÚSEK O DÉLCE
min. 2,0 m.
- PŘI POUŽITÍ KOLEN NA NÁTOKOVÉM POTRUBÍ DOPORUČUJEME SPOJE
ZAJISTIT OBETONOVÁNÍM.
- PŘED USAZENÍM ČOV ZAJISTIT DOSTATEČNÝ PŘESAHOV POTRUBÍ PŘES
HRANU VÝKOPU.

SCHÉMA

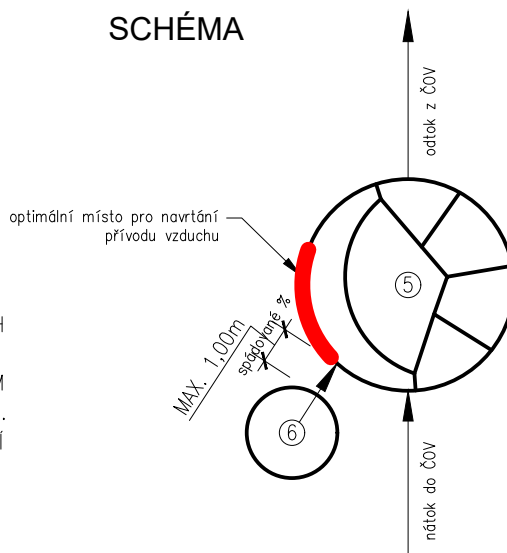

NÁZEV:
ČOV AT12 CONTROL

AT12-C
VÝKRES Č.

ZAKÁZKA Č.

04/2026
DATUM.

TYP/MODEL:
OSAZENÍ s obsypem

1:25
MĚŘÍTKO.

NIHL
KRESLIL.

PESE
Kontroloval.


ABPLAST®

ABPLAST Group s.r.o.

sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá
provozovna: Areál radiokomunikací
Pohodlívka u Litomyšle, 570 01 Litomyšl
info@abplastgroup.cz