


VZOROVÉ osazení ČOV AT6 PLUS s obsypem (bez výskytu podzemní vody)

ŘEZ - OSAZENÍ

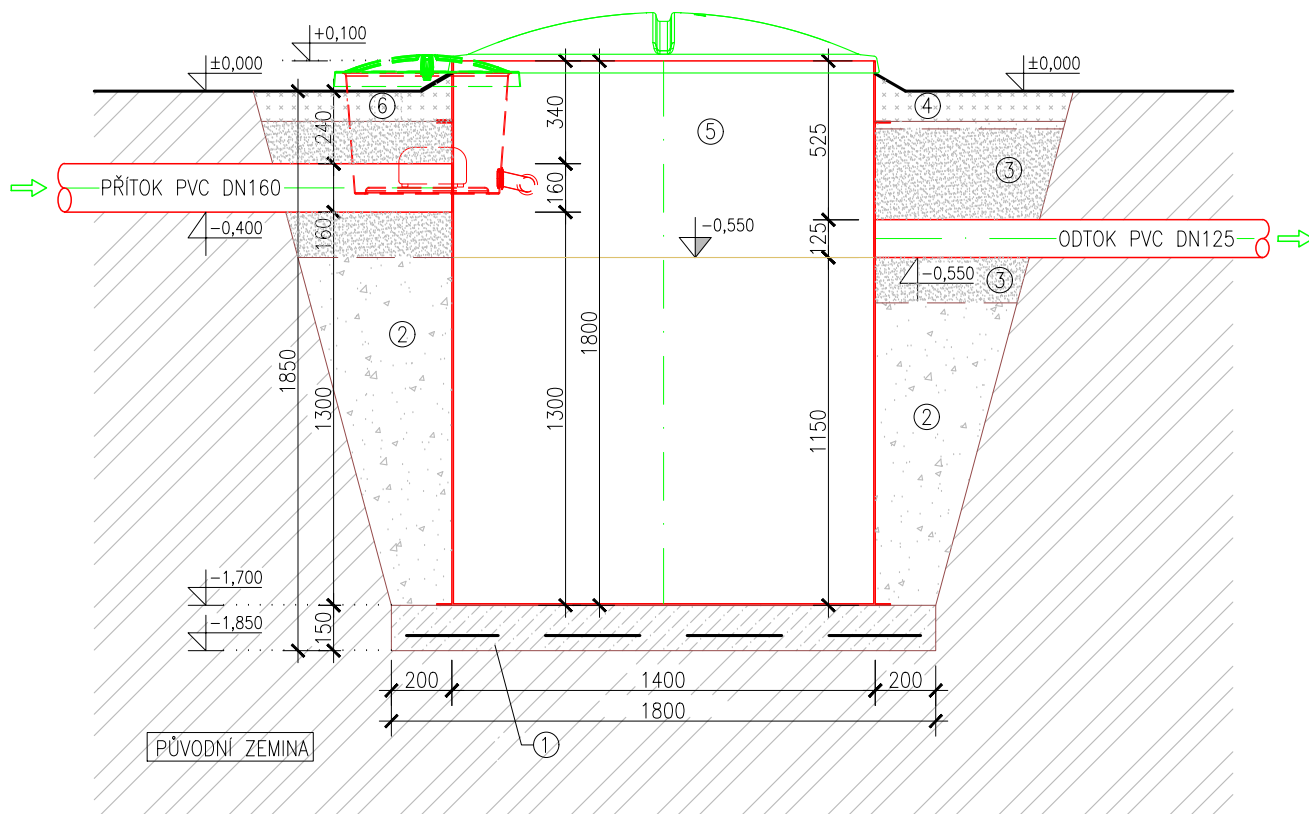

Legenda:

- ① BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ
BETON C16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0 mm
- ② ZÁSYB, TRÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK fr. 8–16 mm,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYB Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO
MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU
- ③ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP/PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO max. 20 mm)–ZHUTNIT NA 97 % PS
- ④ OHUMUSOVÁNÍ V tl. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- ⑤ BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)
TYP: AT6 PLUS
Ø 1400 mm, v. 1800 mm
- ⑥ ŠACHTA NA TECHNOLOGII


Poznámka:

- SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRÁVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK. OD HLoubKY VÝKOPU 1,20 m BUDE POUŽITO PAŽENÍ.
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE ZALOŽENA NA UPRÁVENÉM A ZHUTNĚNÉM PODLOŽÍ SPLŇUJÍCÍ POŽADOVANOU ÚNOSNOST (min. $E_{def2} \geq 30-45$ MPa). V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ BUDE PODLOŽÍ NAHRAZENO NEBO DOPLNĚNO HUTNĚNOU ŠTĚRKODRTÍ.

DOPORUČENÍ:

- POKUD TO TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY UMOŽNÍ, DOPORUČUJEME PŘED NÁTOKEM DO ČOV VYTVOŘIT PŘÍMÝ ÚSEK O DÉLCE min. 2,0 m.
- PŘI POUŽITÍ KOLEN NA NÁTOKOVÉM POTRUBÍ DOPORUČUJEME SPOJE ZAJISTIT OBETONOVÁNÍM.
- PŘED USAZENÍM ČOV ZAJISTIT DOSTATEČNÝ PŘESAHOV POTRUBÍ PŘES HRANU VÝKOPU.

SCHÉMA

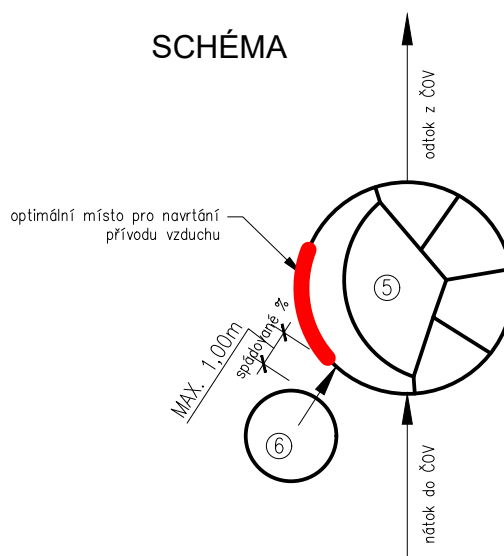

NÁZEV:
ČOV AT6 PLUS

AT6-P
VÝKRES Č.

-
ZAKÁZKA Č.

04/2026
DATUM.

TYP/MODEL:
OSAZENÍ s obsypem

1:25
MĚŘÍTKO.

NIHL
KRESLIL.

PESE
KONTROLOVAL.


ABPLAST

ABPLAST Group s.r.o.

sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá
provozovna: Areál radiokomunikací
Pohodl u Litomyšle, 570 01 Litomyšl
info@abplastgroup.cz